

Înainte de a folosi aparatul de aer condiționat, vă rugăm să citiți cu grijă acest manual și să-l păstrați pentru o viitoare consultare.

APARAT DE AER CONDIȚIONAT TIP SPLIT INVERTER (CU UNITATE INTERIOARĂ ȘI UNITATE EXTERIOARĂ)



MANUALUL UTILIZATORULUI

Citiți acest manual

Veți găsi în el multe sugestii despre cum să utilizați și să întrețineți corespunzător aparatul dumneavoastră de aer condiționat. Numai puțină îngrijire preventivă, din partea dumneavoastră, vă poate economisi o mulțime de timp și bani, în ceea ce privește funcționarea și durata de viață a aparatului dumneavoastră de aer condiționat. În partea cu sfaturi pentru depanare veți găsi multe răspunsuri la probleme ce se pot ivi în mod uzual. Dacă examinați mai întâi schema Instrucțiunilor de Depanare, puteți să evitați necesitatea apelării la atelierul service.

CUPRINS

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Avertismente.....	1
Precauții.....	1

COMPONENTE

Unitate interioară.....	5
Unitate exterioră.....	5
Semnale luminoase pe panoul de afișaj.....	5

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Temperatura de funcționare.....	7
Funcționare manuală.....	7
Comanda direcției jetului de aer.....	8
Cum lucrează aparatul de aer condiționat.....	9

ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare.....	10
Curățarea carcasei.....	10
Curățarea filtrelor.....	10
Înlocuirea filtrelor.....	11
Pregătiri pentru oprirea în extra-sezon.....	11
Inspecții înainte de începere sezon.....	11

SFATURI PENTRU DEPANARE

Funcționarea normală a aparatului.....	12
Ghid pentru depanare.....	14

CERTIFICAT DE GARANȚIE.....	15
-----------------------------	----

PRECAUȚIE

- Contactați un tehnician autorizat de service pentru reparația sau întreținerea acestei unități.
- Contactați un instalator pentru echipamente de aer condiționat pentru instalarea acestei unități.
- Aparatul de aer condiționat nu este destinat folosirii de către copii mici sau invalizi, fără supraveghere.
- Copii mici trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare, operația de înlocuire va fi realizată numai de către personal autorizat.
- Operația de instalare trebuie efectuată în conformitate cu standardele electrice naționale, numai de către personal autorizat.

Când folosiți acest aparat de aer condiționat în țările europene, trebuie urmate următoarele instrucțiuni:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice sau mentale, fără experiență dacă sunt sub supraveghere. Aparatul nu se va utiliza ca jucărie pentru copii. Aparatul nu se va curăți sau întreține de către copii nesupravegheați.

ÎNLĂTURARE: Nu aruncați acest produs la gunoiul sau deșeurile menajere. Este necesară colectarea separată a unor asemenea deșeuri, pentru reciclare și tratament special.

Este interzis să puneți acest aparat în gunoiul menajer al gospodăriei.

Pentru înlăturare există câteva posibilități :

- A) Municipality a stabilit sisteme de colectare, unde deșeurile electronice pot fi colectate, fără plată din partea utilizatorului.
- B) Când cumpărați un produs nou, vânzătorul noului produs va prelua produsul vechi, fără plată.
- C) Fabrica va prelua aparatura veche, fără plată din partea utilizatorului.
- D) Cum produsele vechi conțin resurse valoroase, ele pot fi vândute la furnizorii de deșeuri din metal.

Aruncarea la întâmplare a deșeurilor în păduri, sau în alte zone din natură, vă pune în pericol sănătatea, dacă substanțele periculoase se scurg în pânza freatică, și apoi își fac drum ulterior în lanțul alimentară, vegetal sau animal.



PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane și deteriorarea aparatului, trebuie urmate următoarele instrucțiuni. Funcționarea incorectă datorită nerespectării instrucțiunilor poate cauza rănirea persoanelor sau deteriorarea bunurilor.

- Gravitatea este indicată în felul următor.

 AVERTISMENT	Acest simbol indică pericol de moarte sau de rănire gravă
 PRECAUȚIE	Acest simbol indică pericol de rănire sau de deteriorare a aparatului.

- Semnificațiile simbolurilor folosite în acest manual sunt arătate mai jos.

	Strict interzis
	Urmați instrucțiunile

AVERTISMENT


- Nu prelungiți cablul de alimentare și nu utilizați mai multe fișe/ștechere de conectare. O conexiune electrică necorespunzătoare sau prost izolată, respectiv o tensiune de alimentare prea mare poate cauza incendiu.
- Nu vă expuneți corpul la jetul de aer rece în mod direct pe o perioadă mai îndelungată.
- Niciodată nu introduceți degetele sau obiecte în orificiile de aspirație sau de refulare ale ventilatorului.
- Nu încercați niciodată să reparați, să mutați sau să modificați instalația de aer condiționat. Contactați întotdeauna partenerul Dvs. de service dacă este nevoie.
- Niciodată nu deconectați aparatul de la priză prin tragerea cablului. Apucați ferm fișa și trageți-o apăsând totodată de priză. Altfel puteți deteriora cablul.
- Nu utilizați aparatul Dvs. în încălțăminte umedă: baie, spălătorie.
- Îndepărtați orice murdărie de pe fișa de alimentare și introduceți-o ferm în priză. O fișă murdară poate cauza incendiu sau șoc electric.
- În caz de orice neregularitate ca miros de ars, opriți imediat aparatul, scoateți-l din priză și apelați la partenerul Dvs. service.
- Înainte de a curăța aparatul, întotdeauna opriți-l și deconectați-l de la priză de alimentare.
- Utilizați cablu de alimentare adecvat: cel specificat de producător.
- Pentru a instala aparatul, apelați la personal specializat.
- Pentru a repara sau întreține aparatul, apelați la personal specializat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau capacități mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați sau sunt instruiți referitor la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚIE

- Nu acționați niciodată vreun comutator/întrerupător cu mâna umedă. Poate cauza electrocutare.
- Niciodată nu folosiți aparatul pentru orice alt scop, decât destinația sa. Niciodată nu așezați pe aparat alimente, instrumente de precizie, plante, animale, vopsea etc.
- Nu expuneți plantele sau animalele la jetul de aer în mod direct.
- Nu curățați niciodată instalația de aer condiționat cu apă. Nu utilizați niciodată agenți de curățare inflamabili deoarece acestea ar putea provoca un incendiu sau deformarea aparatului.
- Nu așezați obiecte inflamabile în apropierea aparatului dacă ar putea fi afectate în mod direct de jetul de aer.
- Nu călcați pe partea exterioară/din aer liber a aparatului și nu așezați nimic pe acesta.
- Nu montați aparatul pe suport instabil, ruginit.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri în care sunt emisii de gaze combustibile. Acestea se pot acumula și pot exploda.
- Nu lăsați niciodată aparatul de aer condiționat să funcționeze cu ușa sau ferestrele deschise, respectiv dacă umiditatea este prea ridicată.
- Dacă instalația de aer condiționat este utilizată împreună cu alte aparate de încălzire, aerul din încăperea trebuie înlocuit periodic, altfel există un risc de lipsă de oxigen.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză în cazul în care unitatea nu va fi utilizată pe perioadă mai îndelungată. Praful acumulat pe aparat poate cauza incendiu.
- Opriți întotdeauna aparatul de aer condiționat și scoateți ștecherul din priză în timpul unei furtuni. Altfel piesele electrice pot fi deteriorate.
- Verificați dacă conducta de drenaj a condensului este corect executată spre canalizare.
- Verificați dacă apa de condens se poate elimina liber. Aceasta poate provoca daune dacă nu se scurge liber.
- Aparatul trebuie să fie împământat în conformitate cu reglementările locale.
- În scopul asigurării siguranței electrice se recomandă instalarea unui întrerupător de împământare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal calificat în vederea evitării pericolului de accidentare.

COMPONENTE

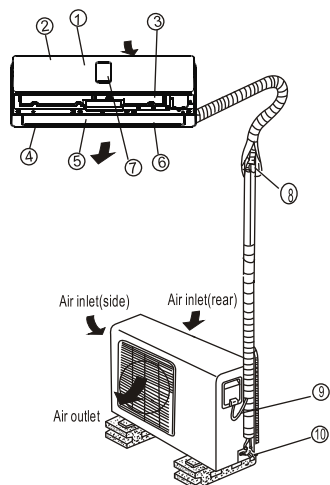

Unitatea interioară

1. Panoul frontal
2. Admisia aerului
3. Filtrul de aer (sub panou)
4. Evacuarea aerului
5. Grila de aer orizontală
6. Jaluzele verticale
7. Panoul de afișaj

Unitatea exterioară

8. Conducte
9. Cablu de conectare
10. Valvă izolare


Air inlet(side) – admisie aer (lateral)

Air inlet (rear) – admisie aer (spate)


Air outlet – evacuare aer

NOTĂ: Toate desenele din acest manual au numai scop explicativ. Aparatul dumneavoastră de aer condiționat poate fi ușor diferit. Forma reală a aparatului dumneavoastră va fi importantă.

Semnale luminoase pe panoul de afișaj

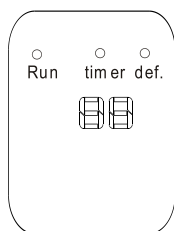

Model A

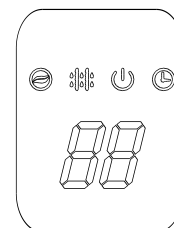

Model B



Indicator Aer proaspăt (funcție opțională)

Este afișat când funcția de aer proaspăt este activat.



LED/ indicator DECONGELARE

(Numai pentru modele de încălzire & răcire):

Se aprinde atunci când aparatul începe decongelarea automată sau când aparatul funcționează pe încălzire.



Afișaj / display digital:

- Afișează temperatura curentă setată când aparatul funcționează.
- Afișează codul de eroare în caz de defecțiune.
- Afișează temperatura din cameră doar în modul de VENTILAȚIE / FAN.



RUN: indicator de funcționare

Acest LED se aprinde / semn este afișat când aparatul funcționează.



LED indicator TIMER

Acest LED se aprinde / semn este afișat în timpul funcționării cronometrului / TIMER.

FUNCȚII SPECIALE

Detecție scurgere agent frigorific

Cu această nouă tehnologie când unitatea exterioară detectează scurgere de agent frigorific, pe afișaj apare semnul "EC" și indicatoarele tip LED încep să pâlpâie.

Memorie poziție jaluzele orizontală (opțional)

Între limitele de siguranță reține poziția jaluzelelor orizontale. Dacă depășește unghiul de siguranță, re poziționează jaluzelele pe poziția maximă admisă. În următoarele situații revine pe poziția standard : 1) când se apasă butonul manual, 2) când se deconectează și reconectează aparatul. Recomandăm a nu se seta un unghi mic la jaluzelele orizontale pentru a evita formarea și scurgerea condensului pe aceasta.

Autocurățare (opțional)

- Se activează după oprirea modului de RĂCIRE / COOL pentru a curăța evaporatorul.

- Aparatul funcționează după cum urmează : Mod VENTILAȚIE / FAN la turația cea mai mică – Mod ÎNCĂLZIRE / HEAT cu ventilator pornit pe treapta cea mai joasă (numai pentru modele cu încălzire&răcire) – Mod VENTILAȚIE / FAN – Oprire / OFF.

Notă

- Această funcție este disponibilă doar în modul RĂCIRE / COOL (RĂCIRE AUTO / AUTO COOL, RĂCIRE FORȚATĂ / FORCED COOL) și modul USCARE / DRY.

- Înainte de activarea acestei funcții este recomandat de a utiliza aparatul în modul RĂCIRE / COOL pentru o jumătate de oră. După activare funcției de Autocurățare toate setările timerului sunt dezactivate.

- Pe durata Autocurățării apăsând butonul Autocurățare pe telecomandă va opri această funcție, apoi aparatul se va opri automat.

Aer proaspăt (în anumite modele)

Îmbunătățirea calității aerului interior este una dintre sarcinile unui aparat de aer condiționat. Un astfel de aparat este prevăzut cu ionizator sau filtru plasma (în funcție de configurație). Prin generarea de anioni de către ionizator, aerul recirculat de aparatul de aer condiționat este reînprospătit astfel camera este umplută cu aer natural și sănătos. Filtrul plasma generează o zonă cu tensiune înaltă, în care aerul este transformat în plasma. Acest filtru electrostatic captează particulele de praf, fum și pollen.

Anti-mucegai (opțional)

Când aparatul este oprit din modul RĂCIRE / COOL, USCARE / DRY, RĂCIRE AUTO / AUTO COOL acesta va funcționa în continuare timp de 7-10 minute în funcția ANTI-MUCEGAI, apoi se va opri automat. Dacă este oprit în modul ÎNCĂLZIRE / HEAT, va mai funcționa timp de cca. 30 de secunde la turație redusă a ventilatorului, apoi se va opri automat.

Când este activată această funcție, nu reporniți aparatul până când programul nu se termină complet.

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

NOTĂ: Acest manual nu include funcționarea telecomenzii, vezi pentru detalii "Instrucțiunile telecomenzii" livrată împreună cu unitatea.

Mod	Răcire	Încălzire	Uscare
Temperatura			
Temperatura camerei	17°C~32°C	0°C~30°C	10°C~32°C
Temperatura exterioară	0 °C - 50 °C	-15 °C - 30 °C	0 °C - 50 °C
	-15 °C - 50 °C Pentru modelele cu sistem de răcire la temperatură redusă)		


NOTĂ:

1. Aparatul va funcționa la parametri optimi în interiorul acestor domenii de temperaturi. Dacă aparatul de aer condiționat este folosit în afara condițiilor de mai sus, cu certitudine, funcțiile protecției de siguranță vor fi activate și pot cauza funcționarea anormală a aparatului.
2. Dacă aparatul de aer funcționează pe durată lungă în mod de răcire, iar umiditatea relativă a camerei este mai ridicată (peste 80%), condensul poate picura din aparat. Vă rugăm să reglați jaluzeaua verticală al jetului de aer la unghiul său maxim (pe verticală față de podea) și să reglați ventilatorul la turație maximă (FAN HIGH mode).

Recomandare: Dacă temperature exterioară este sub 0°C se recomandă montarea unui încălzitor electric și de a se menține în funcțiune aparatul pentru a se asigura o funcționare adecvată.

Funcționarea manuală

Operarea manuală poate fi folosită temporar în caz că telecomanda este inactivă sau este necesară întreținerea.

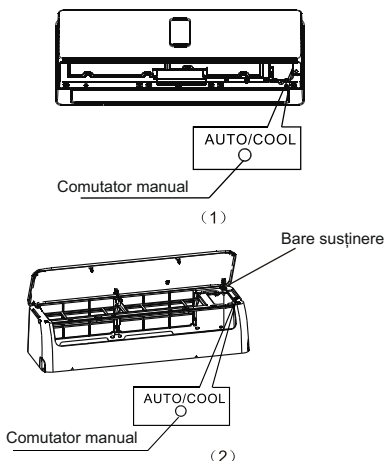

NOTĂ: Unitatea trebuie să fie în stare oprită înainte de a acționa butonul de comutare manual.


- ① Deschideți și ridicați panoul frontal în sus până la un unghi când rămâne fixat (se aude un clic). La anumite modele utilizați barele de susținere pentru fixarea panoului.
- ② Apăsând odată butonul de comutare funcția AUTO va fi activată. Dacă apăsați de două ori acest buton (în interval de 5 secunde) se va activa funcția de răcire.
- ③ Închideți cu fermitate panoul aducându-l în poziția sa originală.

7

ATENȚIE:

- Acest comutator este utilizat doar în scop de testare. Se recomandă să nu fie utilizat.
- Pentru a restabili funcționarea normală utilizați telecomanda.

Comanda direcției jetului de aer

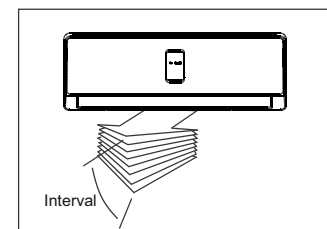

Reglați corespunzător direcția curentului de aer, altfel poate produce disconfort sau poate produce temperaturi neuniforme în cameră. Ajustați jaluzeaua orizontală folosind telecomanda. Ajustați manual jaluzeaua verticală.


Pentru a poziționa direcția pe verticală a curentului de aer (Sus/Jos):

Această ajustare se va face în timp ce unitatea este în funcțiune. Țineți apăsat butonul DIRECȚIA AERULUI / AIR DIRECTION de pe telecomandă pentru a mișca paleta de ventilație în direcția dorită. Unghiul de ajustare a paletei orizontale de ventilație este de 6° pentru fiecare apăsare, sau se poate balansa de sus în jos automat. Consultați îndrumarul telecomenzii pentru detalii.

Pentru a poziționa direcția orizontală a curentului de aer (stânga-dreapta)

Reglați manual deflectorul pentru a regla jetul în poziția dorită.

IMPORTANT: Un introduceți mâna în partea de introducere și aspirație aer. Ventilatorul poate să vă rănească.

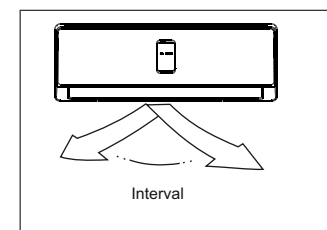


ATENȚIE


- Nu acționați aparatul de aer condiționat pentru perioade lungi de timp cu direcția jetului de aer în jos în modul răcire sau uscare. În aceste cazuri poate avea loc condensarea suprafeței fantei orizontale de ventilație făcând ca umezeala să cadă pe podea sau mobilă.
- Nu mișcați jaluzeaua orizontală doar dacă este necesar. Utilizați telecomanda în acest scop.
- Când aparatul de aer condiționat este pornit imediat după oprire, jaluzeaua orizontală poate să rămână nemișcată/ închisă timp de cca. 10 secunde.
- Unghiul de deschidere la jaluzeaua orizontală nu se va seta pe deschidere prea mică, la RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE pentru că performanța aparatului poate fi mult redusă.
- Nu utilizați aparatul cu jaluzelele orizontale complet închise.
- Când aparatul este conectat la sursa de alimentare (pornire inițială) jaluzeaua orizontală poate scoate sunete timp de cca. 10 secunde: este un fenomen normal.

8

Cum lucrează aparatul de aer condiționat

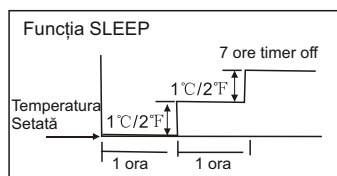

RĂCIRE

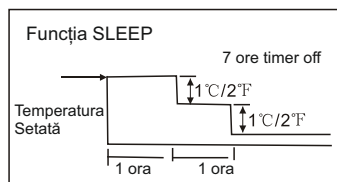

ÎNCĂLZIRE

1°C pe oră în primele 2 ore, apoi va trece în regimul de repaus pentru următoarele 5 ore, după care se va opri.

Acest mod de funcționare asigură economie de energie și confort pe timp de noapte.

Funcționare în mod USCARE/DRYING

- În acest mod ventilatorul va trece automat la modul uscare.
- Pe durata funcționării în acest mod dacă temperatura camerei este sub 10°C, compresorul se va opri și va porni doar când temperatura crește peste 12°C.

Funcționarea optimă

Pentru a obține performanța optimă, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- Reglați corect direcția curentului de aer astfel încât să nu fie direcționat spre persoane.
- Reglați temperatura pentru a obține cel mai înalt nivel de confort. Nu reglați unitatea la nivele excesive de temperatură.
- Închideți ușile și ferestrele la funcționarea în modurile RĂCIRE / COOL sau ÎNCĂLZIRE / HEAT, sau performanța se poate reduce.
- Folosiți butonul CRONOMETRU PORNIT / TIMER ON de pe telecomandă pentru a selecta ora la care doriți să pornească aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați nici un obiect în apropierea admisiei de aer sau evacuării de aer, deoarece eficiența aparatului de aer condiționat poate fi redusă, iar aparatul de aer condiționat se poate opri din funcționare.
- Curățați periodic filtrul de aer, altfel performanța răcirii sau încălzirii poate fi redusă.
- Nu folosiți unitatea cu paleta orizontală de ventilație în poziție închisă.

Funcționare în mod AUTO



- Când setați aparatul de aer condiționat pe modul AUTO, se va selecta automat răcirea, încălzirea (numai la modelele cu răcire/încălzire) sau numai ventilația depinzând de temperatura pe care ați selectat-o și temperatura camerei.

- Aparatul de aer condiționat va controla automat temperatura camerei în jurul punctului de temperatură setat de dumneavoastră.
- Dacă modul AUTO nu este convenabil, puteți selecta manual modul de funcționare dorit.



Funcționare în mod REPAUS / SLEEP

- Când apăsați butonul REPAUS / SLEEP de pe telecomandă în timpul răcirii, încălzirii (numai la modelele cu răcire/încălzire) sau butonul AUTO, aparatul în mod automat va crește (răcirea) sau reduce (încălzirea) cu

ÎNTREȚINERE

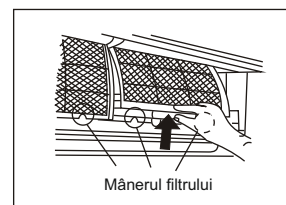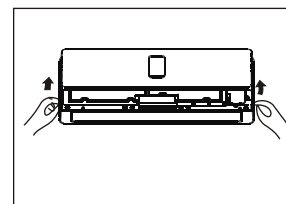

Mănerul filtrului

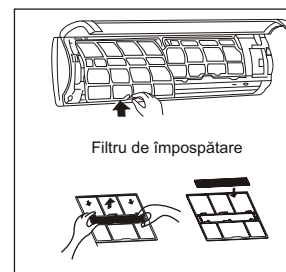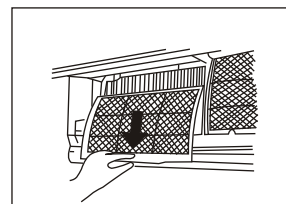

Filtru de împănare

Înainte de curățare

- Opreți aparatul înainte de curățare. Pentru a șterge aparatul, utilizați o cârpă moale, uscată. Nu folosiți înălbitori sau abrazivi.

NOTĂ: Alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată înainte de curățarea unității interioare

⚠ PRECAUȚII

- Poate fi folosită o cârpă înmuiată în apă caldă pentru a curăța unitatea interioară dacă este foarte murdară. Apoi se șterge cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți materiale detergenți sau materiale abrazive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți benzină, diluant, pudră de lustruire sau solvenți similari pentru curățare. Aceștia pot cauza ca suprafața de plastic să se crape sau să se deformeze.
- Nu folosiți niciodată apă mai caldă de 40°C pentru a curăța panoul frontal: poate produce deformarea sau decolorarea lui.

Curățarea aparatului

Ștergeți aparatul doar cu cârpă moale, uscată. Dacă este foarte murdar, utilizați cârpă înmuiată în apă caldă.

Curățarea filtrului de aer și a filtrului de împănare

Un filtru de aer înfundat reduce eficiența de răcire a aparatului. Vă rugăm curățați filtrul la fiecare două săptămâni.

1. Ridicați panoul unității interioare până la un unghi la care se oprește (se aude un clic) pentru unele modele se utilizează distanțier pentru a menține panoul în poziție.
2. Apucați mânerul de la filtrul de aer și ridicați-l în sus ușor pentru a-l scoate afară din suportul filtrului, apoi trageți-l în jos
3. Îndepărtați FILTRUL DE AER din unitatea interioară


Curățați FILTRUL DE AER o dată la două săptămâni.

Curățați FILTRUL DE AER cu un aspirator sau apă și apoi uscați-l într-un loc rece.

4. Scoateți filtrul de împănare aer din suportul său (la câteva modele)

- Curățați filtrul de împănare aerului cel puțin o dată pe lună și înlocuiți-l la fiecare 4-5 luni.


Curățați-l cu un aspirator, apoi uscați-l în loc rece.

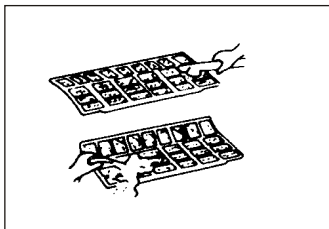

5. Montați la loc filtrul de împărsătare al aerului.
6. Introduceți partea superioară a filtrului de aer în locașul său, având grijă la poziția corectă a muchiilor din dreapta și stânga.

Înlocuirea filtrului de aer și al filtrului de împărsătare aer

1. Scoateți filtrul de aer
2. Scoateți filtrul de împărsătare al aerului
3. Montați noul filtru de reîmpărsătare aer
4. Remontați filtrul de aer și fixați panoul frontal.

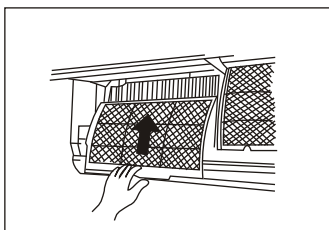

Pregătiri pentru oprirea în extra-sezon

dacă aveți intenția de a opri aparatul pe o durată mai lungă, procedați în felul următor:

- (1) Curățați unitatea interioară și filtrele.
- (2) Porniți ventilatorul pentru o jumătate de zi pentru a usca partea interioară

(3) Opriți aparatul și deconectați alimentarea electrică.

(4) Scoateți bateriile din telecomandă.

Unitatea exterioară necesită întreținere și curățare periodică.

Nu încercați să le faceți singur. Contactați un atelier service de specialitate.

Inspecții înainte de începere sezon

- Verificați dacă cablul nu este rupt sau deteriorat.
- Curățați unitatea interioară și filtrele.
- Verificați dacă filtrul de aer este montat.
- Verificați dacă accesul de intrare și ieșire al aerului nu este blocat, dacă aparatul nu a fost utilizat timp îndelungat.

⚠ PRECAUȚII

- Nu atingeți componentele metalice când îndepărtați filtrul. Muchiile ascuțite vă pot accidenta.
- Nu utilizați apă pentru a curăța partea interioară a aparatului. Apa poate distruge izolația: pericol de electrocutare.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că acesta este scos de sub tensiune.
- Nu spălați filtrul de aer cu apă având temperatura de peste 40°C. Scuturați-l de umiditate și uscați-l la umbră, fără a-l expune la raze solare directe, fiindcă se poate contracta.

SFATURI PENTRU DEPANARE

Funcționarea normală a aparatului

Următoarele evenimente pot surveni în timpul unei funcționări normale.

1. Protecția aparatului de aer condiționat

Protecția compresorului

- Compresorul nu poate fi repornit timp de 3 – 4 minute după ce este oprit.

Aer anti-răcire (numai pe modelele cu răcire și încălzire)

- Unitatea este proiectată să nu sufle aer rece la modul de funcționare

ÎNCĂLZIRE/HEAT, când schimbătorul de căldură al unității interioare se află într-una din următoarele trei situații și nu s-a ajuns la temperatura setată.

A) Când încălzirea abia a început.

B) Dezghețare

C) Temperatură de încălzire redusă.

- Ventilatorul unității interioare și al unității exterioare se oprește din funcționare în timpul dezghețării (numai la modelele cu răcire și încălzire).

Dezghețarea (numai la modelele cu răcire și încălzire)

- Gheața poate fi produsă pe unitatea exterioară în timpul unui ciclu de încălzire când temperatura exterioară este scăzută și umiditatea este mare rezultând o eficiență scăzută de încălzire a aparatului de aer condiționat.

- În acest caz aparatul de aer condiționat va opri operația de încălzire și va porni automat dezghețarea.

- Timpul de dezghețare poate varia de la 4 la 10 minute în funcție de temperatura exterioară și cantitatea de gheață de pe unitatea exterioară.

2. Unitatea interioară scoate ceață albă

- Ceața albă poate fi produsă din cauza unei diferențe mari între temperatura aerului introdus și cel evacuat în modul de funcționare RĂCIRE / COOL și când în mediul ambiant al unității interioare are o umiditate relativ mare.

- Ceața albă se generează din cauza umidității produsă la procesul de dezghețare când aparatul de aer condiționat repornește în modul de ÎNCĂLZIRE / HEAT după dezghețare.

3. Zgomot de nivel redus în aparatul de aer condiționat

- Se poate auzi o pocnitură slabă când compresorul funcționează sau tocmai s-a oprit din funcționare. Acest sunet este produs de mediul refrigerant când curge sau când este oprită curgerea sa.

- Mai puteți, de asemenea, auzi un sunet de "scârțâit" slab când compresorul funcționează sau tocmai s-a oprit din funcționare. Acesta este cauzat de dilatația datorată căldurii sau contractia la răcire a componentelor din material plastic din unitate, la schimbarea temperaturii.

- Poate fi auzit un zgomot din cauza reșezării jaluzelelor la pornire.

4. Iese praf din unitatea interioară

Acest fenomen este normal când aparatul de aer condiționat nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp sau la prima utilizare.

5. Unitatea interioară scoate un miros specific

Aceasta este cauzată de unitatea interioară care scoate aceste mirosuri datorate materialului de construcție, mobilei sau fumului.

6. Aparatul de aer condiționat comută în modul VENTILARE / FAN doar în modul de funcționare RĂCIRE / COOL sau ÎNCĂLZIRE / HEAT (numai pentru modelele cu răcire sau încălzire).

Când temperatura interioară ajunge temperatura setată la aparatul de aer condiționat, compresorul se va opri automat, aparatul de aer condiționat va comuta la modul VENTILARE / FAN. Compresorul va porni din nou când temperatura interioară atinge punctul de temperatură setat în modul RĂCIRE / COOL sau scade în modul ÎNCĂLZIRE / HEAT (numai pe modelele cu răcire și încălzire).

7. Instalația de aer condiționat comută la funcția anti-mucegai după oprirea unității

Când aparatul este oprit din modul de funcționare RĂCIRE / COOL (RĂCIRE AUTO / AUTOCOOL, RĂCIRE FORȚATĂ / FORCED COOL) și USCARÉ / DRY acesta va funcționa în continuare timp de 7-10 minute în funcția ANTI MUCEGAI, apoi se va opri automat. Dacă este oprit în modul ÎNCĂLZIRE / HEAT, va mai funcționa timp de cca. 30 de secunde la turație redusă a ventilatorului, apoi se va opri automat.

8. Pot fi produse picături de apă pe suprafața unității interioare, când răcirea are loc într-o umiditate relativ mare (umiditatea relativă mai mare de 80%). Reglați jaluzelele orizontale de ventilație la poziția maximă și selectați turația MAXIMĂ / HIGH a ventilatorului.

9. Modul încălzire (numai la modelele cu răcire și încălzire)

Aparatul de aer condiționat absoarbe căldura de la unitatea exterioară și o eliberează în unitatea interioară în timpul operației de încălzire. Când temperatura exterioară scade, căldura absorbită de aparatul de aer condiționat scade. În același timp căldura absorbită de aparat scade datorită diferenței mari între temperatura interioară și temperatura exterioară.

Dacă aparatul nu poate asigura o temperatură confortabilă, vă sugerăm să utilizați un aparat suplimentar de încălzire.

10. Funcția auto-repornire / auto-restart

Pana de curent în timpul funcționării va opri complet unitatea.

● Pentru unitățile fără funcția auto-repornire, când tensiunea se restabilește, indicatorul FUNCȚIONARE / OPERATION de pe unitatea interioară începe să clipească. Pentru a reporni aparatul apăsați butonul PORNIT / OPRIT (ON / OFF) de pe telecomandă. Pentru unitățile cu caracteristica Auto-repornire, când se restabilește tensiunea, unitatea repornește automat cu toate setările precedente păstrate de memoria sa.

● Câteva modele sunt fabricate cu funcție auto-restart pentru poziția deschisă a jaluzelelor orizontale. Pana de curent, apăsarea butonului ON / OFF al telecomenzii va opri complet aparatul. La sfârșitul penei de curent, sau la apăsarea butonului ON / OFF al telecomenzii, aparatul va porni din nou respectând toate setările anterioare păstrate în memoria sa, inclusiv unghiul de deschidere al jaluzelelor orizontale. Deci este foarte recomandat ca acest unghi de deschidere să nu fie prea mic, pentru cazul formării condensului și picurării de pe jaluzelele orizontale. Apăsați butonul AUTO / COOL de sub panoul frontal și unghiul de deschidere al jaluzelelor orizontale se va reseta la unghiul standard când se va forma condens pe jaluzele.

11. Un fulger sau un telefon mobil din apropierea aparatului poate perturba funcționarea sa. În acest caz trebuie deconectată apoi reconectată alimentarea electrică a aparatului. Apoi apăsați butonul PORNIT / OPRIT (ON / OFF) de pe telecomandă pentru repornire.

Defecțiuni	Indicatorul de funcționare sau alt indicator pâlpâie.	Unitatea poate se poate opri sau poatefuncționa în continuare în condiții de siguranță (funcție de model). Așteptați cca. 10 minute, defecțiunea se poate remedia automat, iar dacă nu, deconectați alimentarea, apoi reconectați-o. Dacă problema persistă, opriți aparatul și apelați la un service de specialitate.
	Apare unul din următoarele coduri de eroare pe ecran: E0,E1,E2,E3....., P0,P1,P2, P3....., sau F0,F1,F2,F3.....	
	Siguranța se arde frecvent, sau întrerupătorul scoate scânteii.	Opriți aparatul și apelați la un service de specialitate.
	Aparatul scoate miros foarte neplăcut sau zgomot anormal.	

Defecțiuni	Cauza	Ce este de făcut?
Unitatea nu pornește	Lipsă alimentarea cu tensiune.	Așteptați restabilirea alimentării cu tensiune.
	Unitatea poate fi deconectată.	Verificați dacă stecherul este fixat în priză de perete.
	Siguranța poate fi arsă.	Înlocuiți siguranța.
	Bateriile din telecomandă pot fi descărcate.	Înlocuiți bateria.
	Ora pe care ați setat-o cu cronometrul poate fi incorectă.	Așteptați sau anulați setarea orei.
Unitatea nu răcește sau nu încălzește (numai la modelele cu răcire și încălzire) în mod suficient în timp ce aparatul refulează aer	Setarea necorespunzătoare a temperaturii.	Setați corect temperatura. Pentru metoda detaliată, vă rugăm consultați secțiunea "Folosirea telecomenzii".
	Filtrul de aer este blocat.	Curățați filtrul de aer.
	Ușile și ferestrele sunt deschise.	Închideți ușile și ferestrele.
	Admisia sau evacuarea aerului la unitatea interioară sau la unitatea exterioară s-a blocat.	Curățați mai întâi căile de acces și evacuare apoi reporniți aparatul.
	Protecția de 3 minute a compresorului a fost activată.	Așteptați.
Dacă defectul nu a fost remediat, vă rugăm să contactați furnizorul local sau cel mai apropiat centru de service pentru clienți. Dați informații detaliate referitor la defecțiune și la aparat.		

NOTA: Nu încercați să reparați singur unitatea. Consultați întotdeauna furnizorul sau un service autorizat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

DENUMIRE PRODUS: APARAT DE AER CONDIȚIONAT BLAUTECH ULTRA PLUS

SERIE PRODUS:

PRODUCĂTOR: Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte LTD

IMPORTATOR: MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407

VÂNZĂTOR (nume și adresa):

CUMPĂRĂTOR (nume și adresa):

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanță):

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE.

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare în România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: **Legea 449/12.11.2003, și cu Ordonanța nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare**, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției după cum urmează:

1. Garanția prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație, care ar apărea în perioada de garanție se acordă, dacă instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, astfel încât datorită instalării și întreținerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcționare, sau ar cauza scoaterea lui din funcțiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.
2. Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.
3. Perioada de garanție este de 24 luni cu începere de la data primei punerii în funcțiune a produsului de către personalul tehnic autorizat și prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamației, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției.
4. Garanția aparatului este condiționată de punerea în funcțiune a acestuia de către firme de service agréate de către MELINDA-IMPEX INSTAL SA.
5. Remedierea deficiențelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoștință deficiențele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.
6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.
7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta prezentul certificat de garanție, procesul verbal de punere în funcțiune și documentul de cumpărare în original precum și o prezentare cât mai detaliată a defecțiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanție.
8. În cazul unor defecțiuni a căror reparație este extragaranțială, la cerere, firma furnizoare execută reparațiile necesare contra cost.
9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, a înțeles obligațiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanția acordată de vânzător, conform legislației în vigoare.

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
IMPORTATOR

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTOR

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTOR

De completat de către reprezentantul firmei de service autorizat

Tip echipament

Număr serie

Putere BTU

Număr PV de PIF

Data PIF

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
PERSOANĂ JURIDICĂ
AUTORIZATĂ

Nr. crt.	Denumire produs	Data reclamației	Defecțiune reclamată	Activitate de service executată	Data executării	Unitatea de service (semnătura, ștampila)	Semnătură posesor	Obs.
1.								
2.								
3.								
4.								

Birou RELAȚII CU CLIENȚII:

e-mail: reclamatie@melinda.ro

Telefon fix: 0266-207407

Mobil: 0745-771110